Angelcare®

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MONITEUR VIDÉO,
MOUVEMENTS ET SONS

Modèle AC1100-A

FR 29 **ES** 57

TABLE DES MATIÈRES

⚠ AVERTISSEMENTS 31
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU AC1100-A 36
ÉTAPE 1 - Charge de l'unité des parents (10 heures) 37
ÉTAPE 2 - Installation du détecteur de mouvements 38
ÉTAPE 3 - Installation de l'unité du nourrisson 41
ÉTAPE 4 - Mise en marche du moniteur 42
ÉTAPE 5 - Test et familiarisation avec le moniteur 43
ÉTAPE 6 - Activation et désactivation des fonctions supplémentaires 47
Résolution de problèmes 53
Garantie limitée 55
Fiche technique 56
ENGLISH 2
ESPAÑOL 57

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CE PRODUIT.

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS CONÇU POUR LA SURVEILLANCE D'ADULTES OU D'ENFANTS ÂGÉS DE PLUS DE 24 MOIS.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ POUR DÉTERMINER SI L'ENFANT EST SORTI DU LIT.

⚠ AVERTISSEMENT

L'assemblage doit être fait par un adulte.
Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits.
Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :
États-Unis et Canada : prière d'envoyer un courriel à : angelcare@cdecinc.ca
Autres pays : prière de communiquer avec votre distributeur local.

⚠ AVERTISSEMENTS

1. CE PRODUIT NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION RESPONSABLE D'UN ADULTE. Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez continuer d'assurer la supervision nécessaire pour la sécurité ininterrompue de votre enfant. La surveillance de bébés prématurés ou considérés à risque doit toujours se faire sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ce moniteur n'est pas conçu pour utilisation à titre de moniteur médical.

2. AVERTISSEMENT Danger d'étranglement — Des enfants se sont

ÉTRANGLÉS avec des fils. Gardez les fils des adaptateurs hors de la portée des enfants (éloignés de plus de 0.9 m [3 pi]). N'utilisez JAMAIS le détecteur de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation du détecteur de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.

3. N'utilisez jamais de rallonges avec les adaptateurs CA. Utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs CA fournis.

4. Lorsque l'adaptateur CA est branché à une prise de courant, NE touchez PAS l'extrémité exposée.

5. Veuillez TOUJOURS vous assurer que l'émetteur et le récepteur fonctionnent correctement et sont à la portée l'un de l'autre. Faites l'essai du moniteur avant la première utilisation, périodiquement, et chaque fois que vous changez l'emplacement de l'unité du nourrisson.

6. Assurez-vous TOUJOURS d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

7. N'utilisez PAS le moniteur près de l'eau (bain, évier, etc.).

8. Gardez le moniteur LOIN des sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.).

9. Placez TOUJOURS l'unité du nourrisson et celle des parents sur une surface plane, en position verticale, et prévoyez suffisamment d'espace pour assurer une bonne ventilation. NE placez PAS les unités sur des fauteuils, des coussins, des lits, etc., qui pourraient nuire à la ventilation.

10. Ce moniteur utilise des ondes publiques pour transmettre des signaux. L'unité des parents pourrait capter des signaux ou des interférences provenant d'autres moniteurs pour nourrisson dans votre voisinage. D'autres foyers pourraient même capter votre moniteur. Afin de protéger votre vie privée, assurez-vous que les deux unités sont ÉTEINTES lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Si vous captez des interférences, changez le canal sur les deux unités.

11. Ce produit N'est PAS un jouet. NE permettez PAS aux enfants de jouer avec ce produit.

12. Ce produit contient des petites pièces. L'assemblage doit être fait par un adulte. Veuillez déballer et assembler ce produit avec précaution, et vous assurer de garder les petites pièces hors de la portée des enfants.

13. Lorsque vous utilisez ce moniteur, la température ambiante doit se situer entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F).

⚠ AVERTISSEMENT AU SUJET DES PILES

14. Utilisez UNIQUEMENT des piles RECHARGEABLES AAA dans l'unité des parents. N'utilisez PAS de piles usagées et neuves en même temps dans la même unité. N'utilisez PAS de piles alcalines

et rechargeables en même temps dans la même unité. Insérez les piles en respectant la polarité. NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation. Utilisez UNIQUEMENT les piles recommandées ou des piles équivalentes (en tension et en taille), ainsi que le bon adaptateur. Retirez les piles lorsque vous entreposez le produit pour une période prolongée ou lorsqu'elles sont à plat. Jetez de manière convenable les piles déchargées. NE rechargez PAS les piles non rechargeables.Il faut recharger les piles rechargeables UNIQUEMENT sous la supervision d'un adulte. Gardez toutes les piles hors de la portée des enfants.

15. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

15.1 Veuillez lire ces instructions. Vous devez lire toutes les instructions de sécurité avant de faire fonctionner le produit.

15.2 Conservez ces instructions. Vous devez conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour consultations ultérieures.

15.3 Tenez compte de tous les avertissements. Vous devez respecter tous les avertissements sur le produit et dans les instructions de fonctionnement.

15.4 Suivez toutes les instructions. Vous devez suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

15.5 Eau et humidité – N'utilisez PAS cet appareil pres de l'eau. Par exemple : près d'un bain, d'un lavabo, d'un évier, d'une lessiveuse, dans un environnement humide, près d'une piscine, etc. - Portez une attention particulière à ce que des objets NE tombent PAS sur les unités, ni que des liquides se renversent sur les unités ou dans les ouvertures du détecteur de mouvements.

15.6 Nettoyage – Débranchez toutes les unités avant de procéder à leur nettoyage. N'immergez AUCUNE partie de l'unité du nourrisson ou de celle des parents. Nettoyez les divers éléments uniquement avec un linge sec.

15.7 Ventilation – N'obstruez PAS les ouvertures de ventilation. Prévoyez une ventilation adéquate lorsque les unités sont en fonction. NE recouvrez PAS l'unité du nourrisson ou celle des parents d'un objet tel qu'une couverture. NE placez PAS l'une ou l'autre unité dans un tiroir ou encore à un endroit qui pourrait étouffer les sons ou entraver la circulation normale de l'air.

15.8 Sources de chaleur – N'installez PAS l'une ou l'autre unité près d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière, un téléviseur ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur. La chaleur peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

15.9 Protection du fil d'alimentation – Protégez le fil du détecteur de mouvements et celui de l'adaptateur. Placez les fils d'alimentation électrique de manière à empêcher que l'on marche dessus ou qu'ils se trouvent coincés par ou contre quelque chose; portez une attention particulière aux fils, aux fiches et prises de courant, et aux endroits précis où ils sortent du produit.

15.10 Accessoires – N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant. Ne placez PAS ce produit sur un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table instable. Le produit pourrait tomber, et ainsi causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et de graves dommages au produit. Utilisez UNIQUEMENT un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Tout assemblage du produit doit s'effectuer selon les instructions du fabricant.

15.11 Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pour des périodes prolongées.

15.12 Entretien et réparation – Ne tentez PAS de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou l'enlèvement des couvercles (sauf le couvercle du compartiment à piles) peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.

15.13 Pièces de rechange – Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que les pièces de rechange recommandées par le fabricant présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

15.14 Utilisation – Ce moniteur pour bébés n'est conçu que pour être une aide. Il N'est PAS un substitut à la supervision responsable et appropriée d'un adulte et ne doit pas servir de cette façon. Utilisez cet appareil UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel.

15.15 Sources d'alimentation - Faites fonctionner ce produit seulement à l'aide du type de source d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l'adaptateur. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique distribué à votre domicile, consultez votre concessionnaire ou fournisseur d'électricité local.

15.16 Surcharge – NE surchargez PAS les prises de courant murales, les rallonges ou les prises multiples, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

15.17 Introduction de liquides ou d'objets – N'introduisez JAMAIS d'objets de quelque nature que ce soit dans les fentes du boîtier, car ils pourraient toucher des points sous tension dangereux ou court-circuiter certaines pièces, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie ou de choc électrique. NE versez JAMAIS de liquide de quelque nature que ce soit sur le produit.

15.18 Antenne – Il faut mettre en place l'antenne utilisée pour cet émetteur à une distance d'au moins 20 cm (7,9 po) de toute personne, et NE PAS la faire fonctionner ni l'utiliser conjointement avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

15.19 Lignes électriques – NE mettez PAS en place un système d'antenne extérieur près de lignes électriques aériennes, d'une source d'éclairage ou d'un circuit électrique, ou à un endroit où il pourrait tomber sur ces lignes ou circuits, car le contact avec ceux-ci pourrait être fatal.

15.20 AVERTISSEMENT Danger d'étranglement — Des enfants se sont

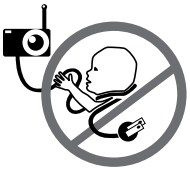

ÉTRANGLÉS avec des fils. Gardez les fils des adaptateurs hors de la portée des enfants (éloignés de plus de 0.9 m [3 pi]). N'utilisez JAMAIS le détecteur de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation du détecteur de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.

15.21 Interférences – Ce moniteur utilise des ondes publiques pour transmettre des signaux. L'unité des parents pourrait capter des signaux ou des interférences provenant d'autres moniteurs pour nourrisson dans votre voisinage. D'autres foyers pourraient même capter votre moniteur. Afin de protéger votre vie privée, assurez-vous que les deux unités sont ÉTEINTES lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Si vous captez des interférences, changez le canal sur les deux unités.

15.22 Sources de vibration – Lorsque le moniteur est en fonction, n'utilisez PAS un mobile ou d'autres accessoires qui pourraient produire des vibrations dans le lit du bébé. D'autres sources de vibration peuvent comprendre des ventilateurs, des lessiveuses, de la musique forte, etc. Ces sources de vibration peuvent gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare®, et l'alarme pourrait ne pas sonner si elle détecte des mouvements autres que ceux de votre bébé. Assurez-vous d'éliminer toutes les sources de vibration avant d'utiliser le moniteur.

De fausses alarmes peuvent se faire entendre pour plusieurs raisons. La raison la plus courante est que l'unité du nourrisson n'a pas été ÉTEINTE après que vous ayez retiré votre bébé du lit. Une autre raison pourrait être que le détecteur de mouvements n'a pas été placé correctement sous le matelas.

Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface rigide et plane avec le côté imprimé vers le haut. Le niveau de sensibilité pourrait également nécessiter un réglage. Consultez l'Étape 5.1. Assurez-vous toujours d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsque l'alarme sonne.

15.23 Détecteur de mouvements – Votre détecteur de mouvements peut servir dans tout lit stationnaire. Si le lit est muni d'une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois mesurant au moins 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po) et d'une épaisseur de 6 mm (¼ po) entre la base du lit et le détecteur de mouvements. Le moniteur Angelcare® ne doit servir que dans un environnement de sommeil stationnaire, tel qu'un lit, de manière à ce que le détecteur de mouvements puisse reposer sur une surface tout à fait plane et rigide.

16. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'UTILISATION DES PILES

16.1 Utilisez UNIQUEMENT des piles du type et de la taille précisés dans le manuel de l'utilisateur. Il y a risque d'explosion si vous remplacez les piles par un mauvais type de pile.

16.2 Utilisez UNIQUEMENT des piles rechargeables AAA et/ou les adaptateurs CA fournis pour l'unité des parents. Vous devez utiliser uniquement des piles rechargeables dans l'unité des parents. N'y utilisez PAS de piles alcalines, car cela endommagera gravement l'unité.

16.3 Chargez les piles pendant 10 heures avant la première utilisation. Pendant ce temps, assurez-vous que le moniteur est éteint (en position « OFF »). Utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs CA fournis avec votre moniteur.

16.4 N'utilisez PAS ces adaptateurs avec d'autres appareils ou équipements.

16.5 Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité du nourrisson, assurez-vous que celle-ci est éteinte (en position « OFF »). Si ce n'est pas le cas, l'unité fonctionnera en mode piles, si des piles sont en place.

16.6 N'utilisez PAS de piles rechargeables dans l'unité du nourrisson. Utilisez UNIQUEMENT des piles alcalines.

16.7 NE jetez PAS les piles au feu. Elles pourraient exploser. Vérifiez les règlements de votre région pour savoir s'il existe des instructions particulières quant à leur mise au rebut.

16.8 Soyez vigilants lors du maniement des piles, afin de ne pas causer leur court-circuit avec des articles en matériaux conducteurs comme des bagues, des bracelets et des clés. Il faut éviter la surcharge, le court-circuitage, la charge inversée, la mutilation ou l'incinération des piles, afin de prévenir une ou plusieurs des avaries suivantes : le déversement de matières toxiques, la libération d'hydrogène et/ou d'oxygène gazeux, la hausse de la température des surfaces.

16.9 N'essayez PAS de recharger les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit qui ne sont pas prévues pour la recharge. Les piles pourraient déverser un électrolyte corrosif ou exploser.

16.10 NE tentez PAS de remettre à neuf les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit en les chauffant. Un déversement soudain de l'électrolyte des piles pourrait se produire et ainsi causer des brûlures ou des irritations aux yeux ou sur la peau.

16.11 Si et lorsque nécessaire, il faut remplacer les piles par des piles identiques neuves ou des piles équivalentes (en tension et en taille). Si une pile à remplacer est branchée en série avec d'autres piles, remplacez les autres piles en même temps. N'utilisez PAS de piles usagées et neuves en même temps dans la même unité.

16.12 N'installez PAS les piles dans le produit en inversant les polarités. L'insertion inversée des piles peut causer une électrisation susceptible d'entraîner une fuite ou une explosion.

16.13 Retirez les piles du produit si vous rangez celui-ci pour au-delà de 30 jours, car les piles pourraient couler et endommager le produit.

16.14 Jetez les piles à plat dès que possible, car ces piles sont plus susceptibles de couler dans un appareil. Si une pile a coulé ou est percée, il faut la remplacer immédiatement à l'aide de gants de protection.

16.15 NE rangez PAS ce produit, ou les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit, dans une zone de température élevée.

AVERTISSEMENT

(Amérique du Nord seulement)

17.1 Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

17.2 NOTE: Cet appareil a été testé, et se conforme au chapitre 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS, exemptes de licence d'Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications.

17.3 Cependant, nous ne garantissons pas que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant (ON) et en éteignant (OFF) l'appareil, l'utilisateur devrait tenter d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer et repositionner l'antenne de réception.
- Prolonger la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur se trouve branché.
- Consulter le dépositaire ou un technicien de radio et/ou de télévision chevronné afin d'obtenir de l'assistance.

17.4 Cet appareil se conforme au chapitre 15 de la réglementation de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, dont celles qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC ET D'IC

Énoncé à propos de l'exposition aux rayonnements radioélectriques

L'unité du nourrisson est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. **Attention :** Afin de préserver la conformité avec les lignes directrices de la FCC relativement à l'exposition aux rayonnements radioélectriques, placez l'unité du nourrisson à une distance minimale de 20 cm de TOUTE personne. L'émetteur de cet appareil ne doit pas être situé près de toute autre antenne ou de tout autre émetteur, ni utilisé conjointement avec toute autre antenne ou de tout autre émetteur.

Industrie Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MONITEUR VIDÉO,
MOUVEMENTS ET SONS

Modèle AC1100-A

ARTICLES INCLUS :

Unité des parents rechargeable



Unité du nourrisson

Chargeur

Pince pour ceinture

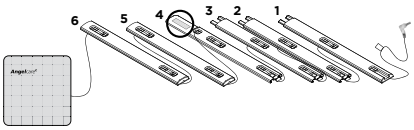

Détecteur de mouvements avec baguettes de protection du fil préinstallées

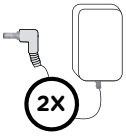

2 adaptateurs CA



3 piles AAA rechargeables pour l'unité des parents

VOUS DEVEZ PRÉPARER :

Une planche en bois (non incluse)
Épaisseur : **6 mm (1/4")**
Dimensions minimales :
33 cm (13") x 33 cm (13")
Dimensions maximales :
égales à celles du matelas

Planche en bois

IMPORTANT
La superficie de la planche en bois doit être supérieure à celle du détecteur de mouvements.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES (NON INCLUS) :



3 piles AAA alcalines pour l'unité du nourrisson



Tournevis miniature à pointe cruciforme (Philips)

CHAMBRE DU BÉBÉ :

IMPORTANT
Placez le lit près d'un mur de soutènement et loin des courants d'air. Installez l'unité du nourrisson sur une surface plane et stable, en face du lit, à une distance d'au moins **0.9 mètre (3 pieds)**. Assurez-vous de brancher l'adaptateur dans une prise facile d'accès à proximité de l'unité.

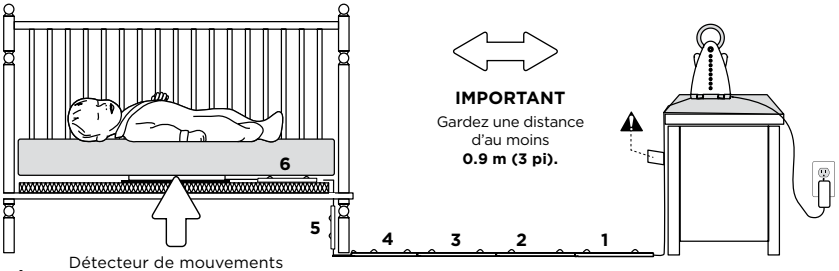

Détecteur de mouvements

ÉTAPE 1 - CHARGE DE L'UNITÉ DES PARENTS (10 HEURES)

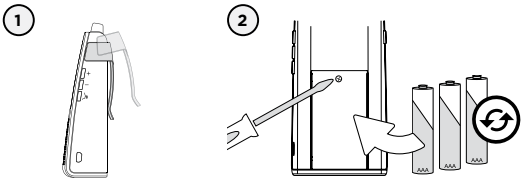

IMPORTANT
N'utilisez jamais de piles alcalines dans l'unité des parents : elles pourraient exploser.

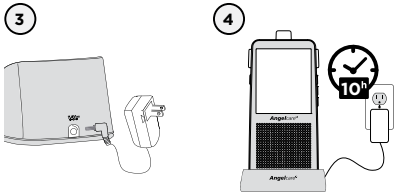

1) Retirez la pince pour ceinture.

2) Enlevez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles rechargeables (incluses).

3) Branchez l'adaptateur CA au chargeur et dans une prise de courant.

4) Chargez l'unité pendant **10 heures consécutives (avant d'utiliser le moniteur pour la première fois).**

NOTE:
Pour optimiser le rendement de vos piles, consultez conseils d'utilisation des piles dans la section Résolution de problèmes.

UNITÉ DES PARENTS :

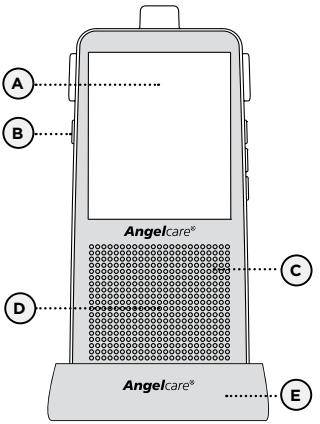

Face avant

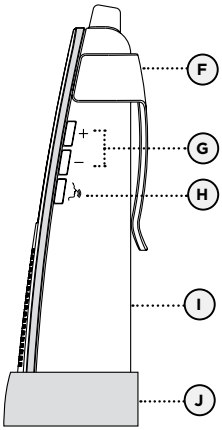

Côté gauche

A) Écran tactile ACL

B) MARCHE-ARRÊT

C) Microphone

D) Haut-parleur

E) Chargeur

F) Pince pour ceinture

G) Boutons de réglage du niveau sonore

H) Bouton de communication

I) Couvercle du compartiment à piles

J) Prise de l'adaptateur CA (non illustrée)

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

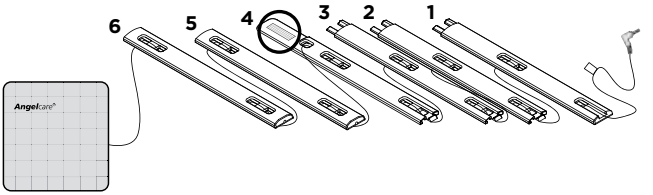

Détecteur de mouvements avec baguettes de protection du fil préinstallées

Baguettes de protection 1, 2, 3, 4 :
Positionnez sur le plancher

Baguette de protection 4 :
Contient un ruban adhésif à double face, permettant de fixer la baguette de protection solidement sous le pied du lit

Baguette de protection 5 :
Positionnez verticalement entre le support du matelas et le plancher

Baguette de protection 6 :
Placez sous le matelas

⚠ AVERTISSEMENT

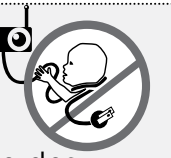

DANGER D'ÉTRANGLEMENT.
Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des fils.

- Gardez les fils des adaptateurs hors de la portée des enfants (éloignés de plus de 0.9 m [3 pi]).
- En raison du risque sérieux d'étranglement des bébés et des jeunes enfants, les parents et les surveillants ne doivent jamais placer l'unité du nourrisson à moins de 0.9 mètre (3 pieds) d'un lit.
- **N'**utilisez **JAMAIS** le détecteur de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez la baguette de protection du fil avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'elle est fixée solidement sous le pied du lit. Cessez d'utiliser le détecteur de mouvements si une quelconque baguette de protection du fil est brisée ou autrement endommagée.
- **N'**utilisez **JAMAIS** de rallonges avec les adaptateurs CA. Utilisez **UNIQUEMENT** les adaptateurs CA fournis. Ce produit n'est pas un jouet. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec ce produit.

2.1 - SÉLECTIONNEZ UN EMPLACEMENT POUR L'UNITÉ DU NOURRISSON

Sélectionnez un emplacement pour l'unité du nourrisson à **une distance minimale de 0.9 m (3 pi.) du lit.**

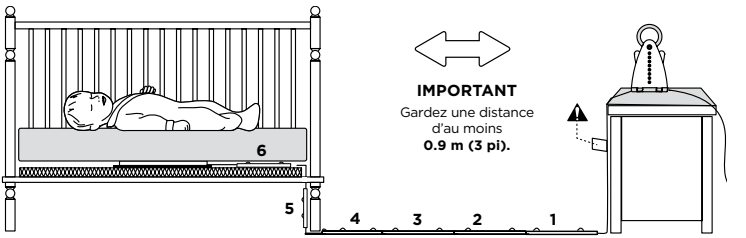

2.2 - SÉLECTIONNEZ LE PIED DU LIT SOUS LEQUEL VOUS FIXEREZ LES BAGUETTES DE PROTECTION DU FIL

RECOMMANDÉ

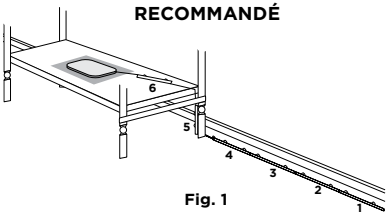

Fig. 1

OU

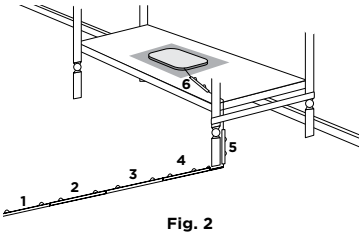

Fig. 2

1) Utilisez le pied du lit près du mur le plus rapproché de l'unité du nourrisson **(voir Figure 1)**. Dans les cas où l'unité du nourrisson se trouve de l'autre côté de la chambre, utilisez le pied le plus rapproché de l'unité du nourrisson, afin d'y positionner les baguettes de protetion du fil **(voir Figure 2)**. Il est toujours préférable d'étendre le fil, maintenu en place par les baguettes de protection, le long du mur.

2.3 - INSTALLEZ LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SUR LE SUPPORT DU MATELAS

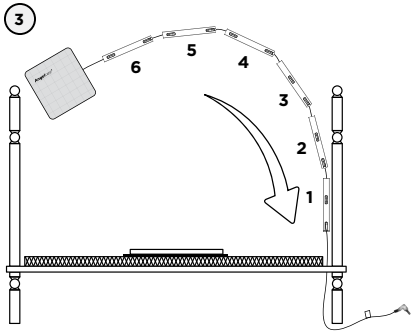

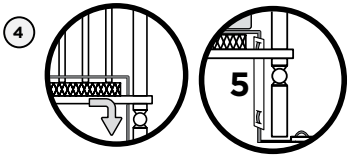

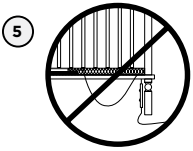

1) Retirez le matelas du lit.

2) Placez le détecteur de mouvements au centre du lit - côté imprimé vers le haut - sur la **planche en bois.**

3) Faites courir la broche de connexion, l'étiquette d'avertissement et les cinq premières baguettes de protection du fil vers le bas, le long du côté arrière du pied du lit, **entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit.**

4) Installez les quatre premières baguettes de protection du fil sur le plancher, et gardez la cinquième baguette de protection du fil verticale, le long du côté arrière du pied du lit, **entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit.**

5) Éliminez tout jeu ou flottement dans toute partie du fil.

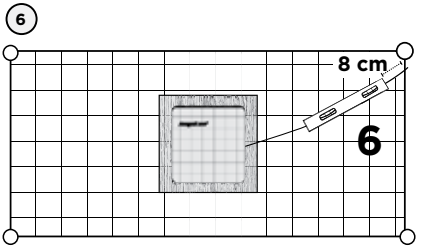

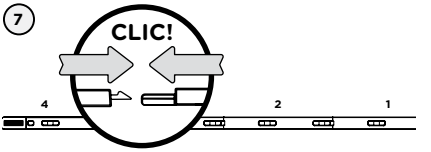

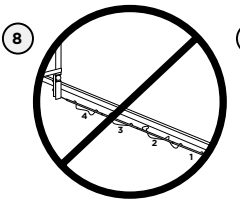

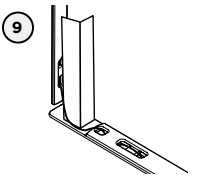

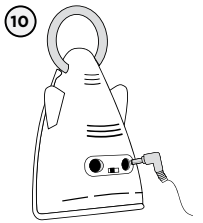

6) Placez la sixième baguette de protection du fil à environ 8 cm (3 po) du rebord du support du matelas.

7) Emboîtez ensemble les baguettes de protection du fil restantes qui courront le long du plancher.

8) Éliminez tout jeu ou flottement dans toute partie du fil.

9) Détachez le ruban adhésif à double face sur la quatrième baguette de protection du fil et fixez celle-ci solidement sous le pied du lit.

10) Installez l'unité du nourrisson sur une surface plane et stable, en face du lit, à une distance d'au moins 0.9 m (3 pi.), et raccordez le fil du détecteur de mouvements dans l'unité du nourrisson.

11) Vérifiez que le détecteur de mouvements ne s'est pas deplacé.

12) Replacez le matelas dans le lit.

Le détecteur de mouvements fonctionne quels que soient la taille du lit et le type de matelas, à l'exception des matelas à mousse mémoire ou à structure vide.

La planche en bois maintient une pression constante sur le détecteur de mouvements, ce qui lui permet de détecter les mouvements du bébé, même lorsque le bébé se trouve aux rebords du lit.

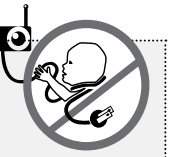

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- Éliminez tout jeu ou flottement dans toute partie du fil du détecteur de mouvements.
- Lorsque vous baissez le support du matelas à mesure que votre enfant grandit, glissez la baguette de protection du fil verticale (5) vers le haut de façon à ce qu'elle demeure environ au milieu, entre le support du matelas et le plancher. Glissez le fil du détecteur de mouvements à travers la baguette de protection du fil au plancher, afin d'éliminer tout jeu ou flottement supplémentaire.
- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour la surveillance d'adultes ou d'enfants âgés de plus de 24 mois.
- Cessez toute utilisation du détecteur de mouvements lorsque l'enfant a plus de 24 mois. Retirez le détecteur de mouvements du lit et rangez-le pour utilisations ultérieures.
- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION : Pour vérifier que l'unité est prête à être utilisée, consultez le manuel d'instructions afin de savoir comment s'assurer que l'installation a été réalisée convenablement.

ÉTAPE 3 - INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON

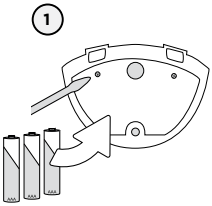

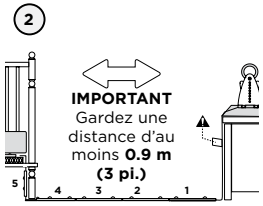

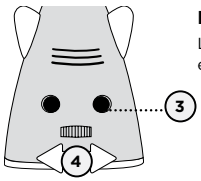

1) Enlevez le couvercle du compartiment à piles et insérez 3 piles alcalines AAA (non incluses).

2) Placez l'unité du nourrisson à une **distance minimale de 0.9 m (3 pi.)** du lit.

3) Branchez l'adaptateur CA à l'unité du nourrisson et dans une prise de courant.

4) Réglez l'angle de la caméra vers le lit à l'aide du bouton rotatif.

NOTE:
Les piles alimentent l'unité du nourrisson en cas de panne de courant.

UNITÉ DU NOURRISSON :

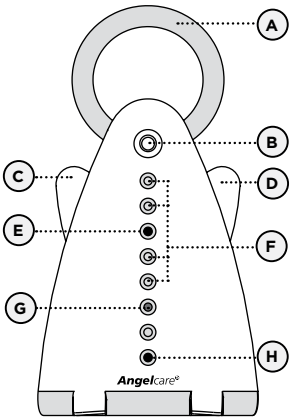

Face avant

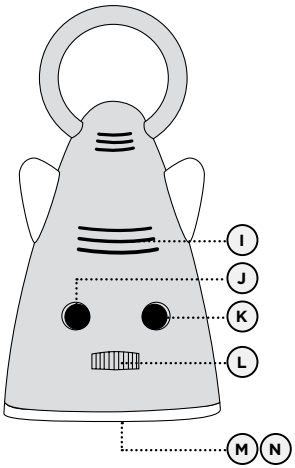

Face arrière

A) Veilleuse

B)) Bouton principal

C) MARCHE-ARRÊT (« aile » gauche)

D) MARCHE-ARRÊT de la veilleuse (« aile » droite)

E) Caméra vidéo

F) 4 DEL infrarouges (caméra vision nocturne)

G) Témoin de fonctionnement (vert) Témoin indicateur de piles faibles (rouge)

H) Microphone

I) Haut-parleur

J) Prise du détecteur de mouvements

K) Prise de l'adaptateur CA

L) Bouton rotatif pour le réglage de l'angle de la caméra

M) Couvercle du compartiment à piles (non illustré)

N) Prise pour trépied* (non illustrée)

*L'unité du nourrisson peut être installée sur un trépied (non inclus).

ÉTAPE 4 - MISE EN MARCHE DU MONITEUR

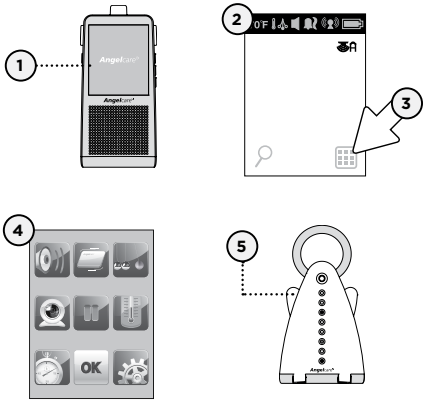

1) Appuyez sur le bouton **MARCHE-ARRÊT** de l'unité des parents et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce qu'un écran bleu apparaisse.

2) L'unité des parents affiche l'écran en mode vidéo.

3) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

4) L'unité des parents affiche le mode **Menu**.

5) Appuyez sur le bouton de l'**« aile » gauche** de l'unité du nourrisson et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

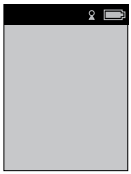

Lorsque l'unité des parents est **ALLUMÉE** et que l'unité du nourrisson est **ÉTEINTE**, l'unité des parents affiche le mode Déconnexion et s'ÉTEINT après 60 secondes.

S'il y a perte de connexion entre les deux unités (consultez la section Résolution de problèmes) :

- L'icône **Hors de portée** s'affiche à l'écran.
- L'icône **Connexion perdue** apparaît sur la barre des témoins.

ICÔNES IMPORTANTES DE LA BARRE DES TÉMOINS

70°F **Icône Température :** Indique la température ambiante dans la chambre

Icône Alarme de température : Indique que l'alarme de température est activée

Icône Pendule : Indique que le détecteur de mouvements est activé

Icône Son : Indique que la transmission sonore est activée

Icône Alarme : Indique le mode alarme sélectionné

- Alarme sonore
- Alarme sonore et vibration
- Vibration seulement

Icône Connexion : Indique la qualité de la connexion entre l'unité des parents et celle du nourrisson.

- Bonne connexion
- Mauvaise connexion
- Connexion perdue
- Hors de portée

Icône de la charge des piles : Indique le niveau de charge des piles

- Vide
- 1/3 plein
- 2/3 plein
- Plein

ÉTAPE 5 - TEST ET FAMILIARISATION AVEC LE MONITEUR

Vous pouvez utiliser le moniteur Angelcare® avec les réglages préprogrammés en usine ou encore les modifier selon vos préférences.

Tous les changements et réglages faits dans le **menu** principal et les **sous-menus** ne sont mis en fonction qu'au moment où vous les confirmez en appuyant sur l'icône **OK**.

IMPORTANT

Dans les modes **Menu** et **Sous-menu**, la transmission du son entre l'unité des parents et l'unité du nourrisson est temporairement désactivée. SEULE l'**alarme de détection de mouvements** demeure activée (si l'utilisateur a préalablement activé la fonction).

F
R

5.1 - DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

POUR ACTIVER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS :

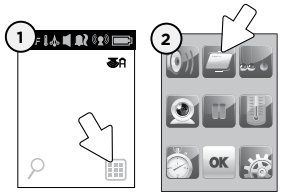

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Détecteur de mouvements** pour **l'activer** ou le **désactiver.**

ACTIVÉ DÉSACTIVÉ

3) Appuyez sur l'icône **OK** pour confirmer votre choix.

POUR TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS :

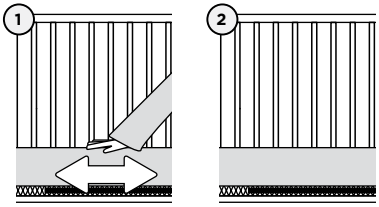

1) Déplacez légèrement votre main sur le matelas.

L'icône **Pendule** s'affiche sur la barre des témoins de l'unité des parents. L'icône **Pendule** se déplace à chacun des mouvements de votre main et émet un son « **TIC** ».

2) Enlevez votre main du matelas. Un son « **TIC** » de préalarme se fait entendre au bout de 15 secondes, et 5 secondes plus tard, l'alarme du détecteur de mouvements se déclenche.

ALARME DU DÉTECTEUR DE MOUVEMEMTS

- L'alarme se déclenche lorsque le détecteur de mouvements ne détecte aucun mouvement pendant 20 secondes.
- Les haut-parleurs de l'unité des parents et de celle du nourrisson émettent un signal sonore d'avertissement de volume élevé.
- L'écran ACL affiche l'icône **Alarme du détecteur de mouvements.**

SI L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le détecteur de mouvements fonctionne.
- Placez le lit près d'un mur de soutènement.
- Ne pas utiliser d'accessoire pouvant causer des vibrations tel qu'un mobile, un ventilateur, de la musique forte, etc.
- Réglez le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements.

POUR ARRÊTER L'ALARME

Appuyez sur l'icône **Alarme de mouvements** de l'unité des parents

OU

Appuyez sur le bouton principal de l'unité du nourrisson

Maintenez enfoncé le bouton de l'**« aile » gauche** pendant deux secondes pour **éteindre** l'unité.

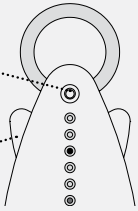

POUR RÉGLER LE NIVEAU DE SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS :

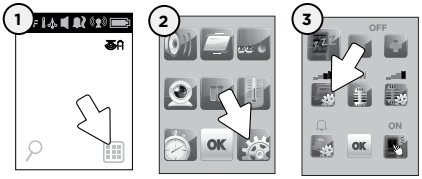

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Réglages** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône **Sensibilité** du détecteur de mouvements pour sélectionner le niveau de sensibilité désiré (1 à 5).

4) Appuyez sur l'icône **OK** pour confirmer votre choix.

NOTE:
Si vous recevez de fausses alarmes, rectifiez le niveau de sensibilité.

POUR ACTIVER LA FONCTION « TIC » :

Cette fonction vous permet d'entendre un son « **TIC** » lorsqu'il y a mouvement du bébé (avec la fonction du détecteur de mouvements activée)

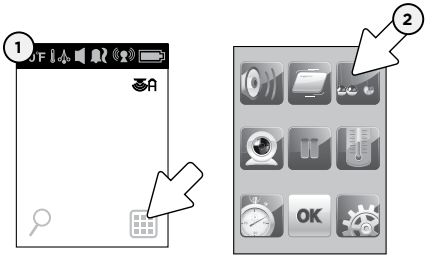

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **TIC** pour **activer** ou **désactiver** la fonction « **TIC** ».

3) Appuyez sur l'icône **OK** pour confirmer votre choix.

Un son « **TIC** » régulier est émis par l'unité des parents et un pendule en mouvement apparaît sur la barre des témoins de l'unité des parents.

IMPORTANT
- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour la surveillance d'adultes ou d'enfants âgés de plus de 24 mois.
- Dès que vous n'utilisez plus le détecteur de mouvements, veuillez le retirer du lit du bébé et le ranger.

5.2 - SON

POUR METTRE EN FONCTION LA TRANSMISSION SONORE :

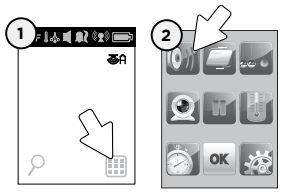

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.
2) Appuyez sur l'icône **Son** pour **activer** ou **désactiver** le son.

3) Appuyez sur l'icône **OK** pour confirmer votre choix.

POUR TESTER LA TRANSMISSION SONORE :

Demandez à une personne de parler dans l'unité du nourrisson ou alors placez celle-ci près d'une radio pour vous assurer qu'il y a bel et bien transmission du son.

IMPORTANT
Pour éviter une réaction acoustique (sifflements), éloignez les unités l'une de l'autre d'au moins 3 m (10 pi).

SI VOUS N'ENTENDEZ AUCUN SON :

- Vérifiez que les deux unités sont sous tension.
- Vérifiez que les deux unités sont branchées à des prises de courant fonctionnelles.
- Vérifiez les piles dans les deux unités (remplacez-les ou rechargez-les au besoin dans chacune des unités).
- Rapprochez l'unité des parents de celle du nourrisson.

RÉGLER LE NIVEAU SONORE



Augmentez le niveau sonore (+)
Baissez le niveau sonore (-)

METTRE EN MODE SILENCE/SOURDINE



Appuyez sur le bouton (-) pendant 2 secondes pour activer le mode sourdine (bloquer le son).

METTRE EN MODE DIALOGUE



Maintenez enfoncé le bouton de communication pour parler au bébé.

5.3 - PILES

COMMENT VÉRIFIER LES PILES :

Débranchez les adaptateurs des deux unités.

- Si le témoin lumineux vert de l'unité du nourrisson ne s'allume pas, remplacez les piles.
- Si l'unité des parents ne s'allume pas et que l'écran ne s'éclaire pas, rechargez les piles.

COMMENT CHARGER LES PILES RECHARGEABLES DANS L'UNITÉ DES PARENTS :

Pour charger complètement l'unité des parents, laissez-la dans le chargeur. Bien que les piles fonctionnent normalement à 1/3 de leur capacité, nous recommandons de les recharger au maximum.





ALARME DE PILES FAIBLES DE L'UNITÉ DES PARENTS

- Une alarme se fait entendre dès qu'il faut recharger les piles.
- L'unité des parents émet alors un signal sonore toutes les 15 secondes.
- L'icône **Charge vide des piles** s'affiche à l'écran ACL.

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER VOTRE MONITEUR

Vous pouvez utiliser le moniteur Angelcare® avec les réglages préprogrammés en usine ou encore les modifier selon vos préférences.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Transmission sonore : ACTIVÉ
Niveau sonore du haut-parleur : Niveau 3 (de 6)

Détecteur de mouvements : ACTIVÉ
Sensibilité du détecteur de mouvements : Niveau 3 (de 5)
TIC : ACTIVÉ

Unité de mesure de la température : Celsius - Canada / Fahrenheit - É.-U.
Alarme de température : DÉSACTIVÉ

Mode VOX : ACTIVÉ
Niveau sonore VOX : Niveau 2 (de 4)

Chronomètre : DÉSACTIVÉ

Mode alarme : Alarme sonore seulement

Caméra vidéo : ACTIVÉ

IMPORTANT
- Testez votre moniteur avant la première utilisation.
- Testez votre moniteur régulièrement pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le détecteur de mouvements à un endroit différent.

ÉTAPE 6 - ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Tous les changements et réglages faits dans le **menu** principal et les **sous-menus** ne sont mis en fonction qu'au moment où vous les confirmez en appuyant sur l'icône **OK**.

IMPORTANT

Dans les modes **Menu** et **Sous-menu**, la transmission du son entre l'unité des parents et celle du nourrisson est temporairement **désactivée**. SEULE l'**alarme de détection des mouvements** reste activée (si la fonction est activée).

F
R

6.1 - ACTIVATION VOCALE (VOX) OU TRANSMISSION SONORE CONTINUE

Vous permet de choisir votre option préférée quant à la manière de capter les sons :

VOX (l'activation vocale capte les sons sur la base du niveau de sensibilité sélectionné) ou **transmission sonore** en continu (la surveillance sonore se fait en continu et capte tous les sons).

POUR ACTIVER LE MODE VOX :

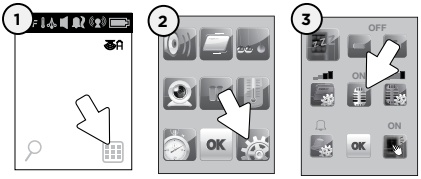

VOX ACTIVÉ (VOX)

VOX DÉSACTIVÉ (continu)

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Réglages** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône **VOX** pour **activer** ou **désactiver** la fonction **VOX**.

NOTE:
En désactivant la fonction **VOX**, le réglage en continu est en fonction.

4) Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE SENSIBILITÉ SONORE :

Vous permet de déterminer le niveau sonore requis pour déclencher la transmission du son à l'unité des parents.

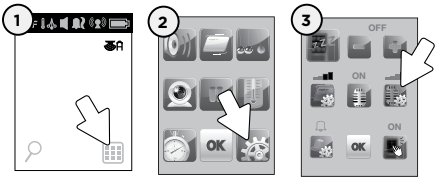

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Réglages** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône Sensibilité **VOX** pour choisir le niveau de sensibilité au son (**1** à **4**).

4) Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

6.2 - ALARME

Vous permet de sélectionner votre mode alarme préféré pour l'unité des parents.

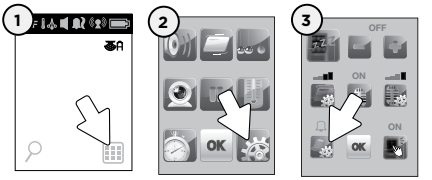

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Réglages** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône **Alarme** pour changer le mode alarme.

4) Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Alarme sonore seulement

Alarme sonore et vibration

Vibration seulement (l'alarme ne sonnera pas sur l'unité des parents, mais sonnera sur l'unité du nourrisson).

L'icône du mode **Alarme** apparaît dans la barre supérieure de l'unité des parents.

L'alarme **sonore** remplace le mode vibration lorsque l'unité des parents se trouve sur le chargeur.

IMPORTANT

En mode **Réglages**, aucun son et aucune alarme ne se transmettent à l'unité des parents, sauf l'alarme du détecteur de mouvements (si vous aviez déjà activé cette fonction).

6.3 - PAUSE

Vous permet de mettre le moniteur Angelcare® en **PAUSE**.

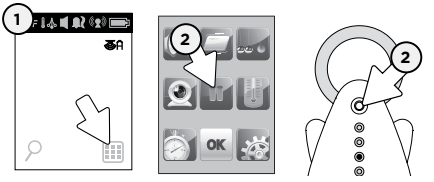

La veilleuse de l'unité du nourrisson clignote. L'unité des parents émettra 3 signaux sonores consécutifs toutes les 30 secondes pour vous rappeler que le moniteur est en pause.

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Pause**
OU Appuyez sur le bouton principal de l'unité du nourrisson et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes.

3) L'icône **Pause** apparaît à l'écran.

4) Appuyez sur l'icône **Pause** ou de nouveau sur le bouton principal de l'unité du nourrisson pour revenir au fonctionnement normal.

IMPORTANT

Lorsque le moniteur est en **Pause**, la fonction de détection de mouvements et l'**alarme de mouvements** sont désactivées.

6.4 - THERMOMÈTRE

POUR MODIFIER L'UNITÉ DE MESURE :

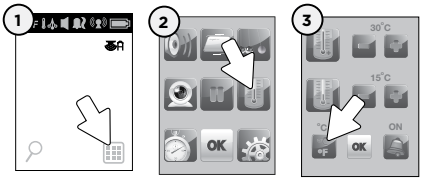

Celsius

Fahrenheit

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Température** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône **˚C ˚F** pour passer de **Celsius** à **Fahrenheit**.

4) Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

POUR ACTIVER L'ALARME DE TEMPÉRATURE :

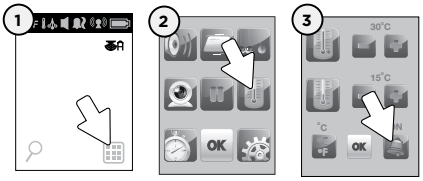

ACTIVÉE

DÉSACTIVÉE

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Température** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône **Alarme** de température pour **activer** ou **désactiver** l'alarme de température.

4) Appuyez sur l'icône **OK** pour confirmer votre choix.

Icône Alarme de température :
Indique que l'alarme de température est activée.

POUR ÉTABLIR UN INTERVALLE DE TEMPÉRATURES :

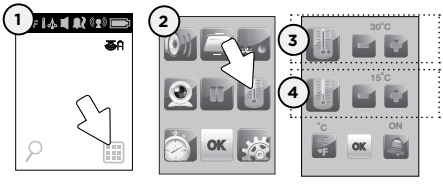

L'écart entre les températures minimale et maximale doit absolument être d'au moins 4 ˚C (7 ˚F). Une tonalité d'erreur se fait entendre si vous tentez d'établir un écart plus étroit que cet écart minimal.

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Température** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur **+** ou **-** afin de régler la valeur **maximale** pour l'intervalle de températures (15 à 32 °C/59 à 90 °F).

4) Appuyez sur **+** ou **-** afin de régler la valeur **minimale** pour l'intervalle de températures (5 à 20 °C/41 à 68 °F).

5) Appuyez sur l'icône **OK** pour confirmer votre choix.



ALARME DE TEMPÉRATURE

- L'alarme se met en fonction lorsque la température atteint la valeur minimale ou maximale réglée.
- L'unité des parents émettra 4 signaux sonores consécutifs toutes les 5 secondes.
- L'icône **Alarme de température** apparaît sur l'écran ACL.

6.5 - VIDÉO

Vous permet d'ACTIVER et de DÉSACTIVER la fonction vidéo.

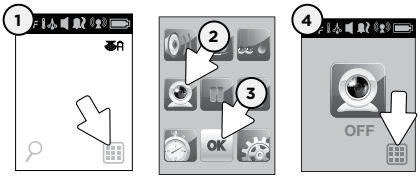

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Vidéo** pour **activer** ou **désactiver** la fonction vidéo.

3) Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

4) Appuyez sur l'icône **Menu** pour revenir au menu principal.

6.6 - ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

Vous permet de régler le point de démarrage de l'**Économiseur d'écran.**

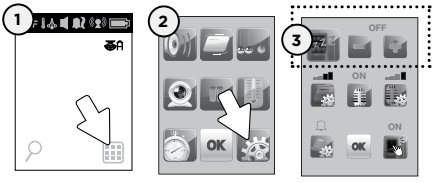

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Réglages** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône **Économiseur d'écran** pour choisir le temps désiré avant que le mode vidéo passe au mode économiseur d'écran.

4) Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

NOTE:

L'icône **Économiseur d'écran** apparaît lorsque la vidéo est en mode Économiseur d'écran.

RÉGLAGES MANUELS :

Pour activer manuellement le mode **Économiseur d'écran**, appuyez sur le bouton **MARCHE-ARRÊT** de l'unité des parents. N'appuyez pas pendant plus de 2 secondes, cela éteindrait l'unité des parents.

POUR REVENIR À LA PRISE DE CAMÉRA

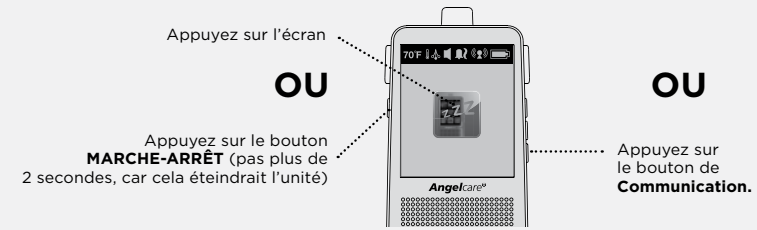

6.7 - VISION NOCTURNE INFRAROUGE

Vous permet de saisir l'image lorsque l'éclairage est insuffisant.

POUR ACTIVER LA VISION NOCTURNE :

Appuyez sur l'icône **Vision nocturne** pour choisir parmi les modes offerts :

AUTO : Les DEL à infrarouge s'allument automatiquement quand l'éclairage est insuffisant. La transition d'image prend 20 secondes.

ALLUMÉES : Les DEL à infrarouge sont toujours en **fonction**.

ÉTEINTES : Les DEL à infrarouge ne sont jamais en **fonction**.

L'icône de la **Lune** apparaît quand le mode vision nocturne à infrarouge est activé.

Il y a 4 DEL à infrarouge intégrées dans l'unité du nourrisson afin de permettre une image en noir et blanc qui soit claire. La transition d'image prend environ 20 secondes.

6.8 - VEILLEUSE

Vous permet d'utiliser le moniteur comme **Veilleuse**.

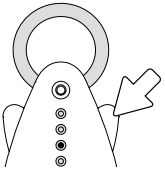

POUR ALLUMER LA VEILLEUSE :

Appuyez sur l'**« aile » droite** de l'unité du nourrisson pour **ALLUMER** ou **ÉTEINDRE** la veilleuse.

6.9 - LOCALISATEUR

Vous permet de localiser l'unité des parents.

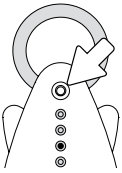

POUR LOCALISER L'UNITÉ DES PARENTS :

Appuyez sur le bouton **MARCHE-ARRÊT** de l'unité du nourrisson pendant moins de 2 secondes. L'unité des parents émettra un signal sonore de localisation pendant une minute.

POUR ARRÊTER LE SIGNAL SONORE DE LOCALISATION :

Appuyez sur l'écran de l'unité des parents

OU

Appuyez sur le bouton principal de l'unité du nourrisson



6.10 - MODE GROS PLAN

Vous permet d'agrandir l'image jusqu'à deux fois.

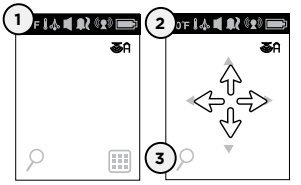

1) Appuyez sur l'icône **Gros plan**.

2) PAppuyez sur les **flèches directionnelles** pour agrandir l'image de manière à mieux voir ce que vous désirez.

3) Appuyez de nouveau sur l'icône **Gros plan** afin de revenir au mode d'affichage normal.

6.11 - SOURDINE

Vous permet de mettre le moniteur en mode **Silence/Sourdine**.



POUR ACTIVER LE MODE SOURDINE :
Appuyez sur le bouton **(-)** et tenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour **activer** le mode **Sourdine** (bloquer le son).

POUR DÉSACTIVER LE MODE SOURDINE :
Appuyez sur le bouton **(-)** et tenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre le mode **Sourdine** en fonction (bloquer le son).

NOTE:
L'icône **Sourdine** (Mute) clignote sur l'unité des parents.

6.12 - TONALITÉ DES TOUCHES

Vous permet d'activer ou de désactiver la tonalité des touches.

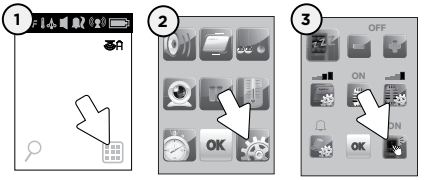

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Réglages** pour accéder au sous-menu.

3) Appuyez sur l'icône pour **activer** ou **désactiver** la tonalité des touches.

4) PAppuyez sur l'icône **OK** pour confirmer votre choix.

6.13 - CHRONOMÈTRE

Vous permet de chronométrer certaines activités.

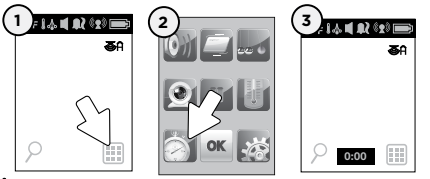

1) Appuyez sur l'icône **Menu** pour accéder au menu principal.

2) Appuyez sur l'icône **Chronomètre** pour **démarrer** ou **arrêter** le chronomètre.

3) Visualiser le **Chronomètre** en mode vidéo (affiche les minutes uniquement).

- Il s'arrête automatiquement après 5 h 59.
- Si on éteint l'unité des parents, le chronomètre s'**ARRÊTE** automatiquement.

SOIN DE VOS PILES RECHARGEABLES

- Assurez-vous de charger vos piles au maximum pendant 10 heures avant d'utiliser l'unité pour la première fois.
- Pour optimiser la durée de vie des piles, nous vous recommandons de décharger complètement les piles sur une base périodique. Vous amoindrissez le rendement des piles en les laissant se charger constamment sur le chargeur. Si vous n'utilisez pas votre unité des parents, veillez à l'**éteindre**.
- Des piles de puissance insuffisante peuvent affaiblir le rendement de votre moniteur. Si vous n'êtes pas satisfait du rendement de votre moniteur ou de l'unité des parents, veuillez remplacer les piles rechargeables (par 3 piles rechargeables à l'hydrure métallique de nickel [NiMH]).
- Nous recommandons de changer les piles tous les 6 mois.

FAUSSES ALARMES

- **ÉTEIGNEZ** l'unité du nourrisson.
- Vérifiez le raccordement du détecteur de mouvements à l'unité du nourrisson. Débranchez et rebranchez le fil.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
- Si le lit repose sur une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois mesurant au moins 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po) et d'une épaisseur de 6 mm (1/4 po) entre la base du lit et le détecteur de mouvements.
- Veillez à positionner le détecteur de mouvements comme le décrit la section Instructions d'installation. Au besoin, ajustez la sensibilité du détecteur de mouvements, consultez l'**Étape 5.1**.

L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le moniteur est sous tension (**ON**).
- Placez le lit à proximité d'un mur de soutènement solide afin d'éviter que le détecteur de mouvements capte les mouvements provenant de l'extérieur du lit.
- Vous pourriez devoir diminuer la sensibilité du détecteur de mouvements; consultez l'**Étape 5.1**.

AUCUN SON N'EST TRANSMIS

- Rapprochez l'unité des parents de celle du nourrisson.
- Vérifiez les piles, remplacez-les ou rechargez l'unité des parents.
- Vérifiez les branchements ou changez de prise de courant.
- Assurez-vous que les deux unités sont en marche.
- Assurez-vous que les principales unités d'alimentation sont activées.
- Vérifiez dans la barre supérieure de l'unité des parents si le moniteur est en mode sourdine (MUTE) et augmentez le niveau sonore. Consultez l'**Étape 5.2**.

LE TÉMOIN DE MISE SOUS TENSION (LUMIÈRE VERTE) DE L'UNITÉ DU NOURRISSON NE S'ALLUME PAS

- Vérifiez les raccordements ou changez de prise de courant.
- Appuyez sur l'aile gauche et tenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour mettre l'unité du nourrisson **sous tension**.

FAIBLE RÉCEPTION

- Rapprochez les unités l'une de l'autre.
- Changez la position d'une unité ou des deux.
- Placez les unités sur une surface plane hors de la portée du bébé.
- Remplacez les piles ou rechargez l'unité des parents.

BRUITS, DISTORSION, INTERFÉRENCES (EN PROVENANCE D'AUTRES MONITEURS, DE TÉLÉPHONES SANS FIL, D'ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS PORTATIFS, ETC.)

- Tournez l'unité des parents ou éloignez-la de la source des interférences.

RÉACTION ACOUSTIQUE (BRUITS FORTS ÉMIS PAR L'UNITÉ DES PARENTS)

- Éloignez les unités l'une de l'autre (respectez une distance minimale de 3 mètres [10 pieds] entre les deux unités).
- Baissez le niveau sonore de l'unité des parents.

L'ÉCRAN DE L'UNITÉ DES PARENTS EST NOIR (L'UNITÉ EST ÉTEINTE)

- Remettez l'unité des parents sous tension en appuyant sur le bouton **MARCHE-ARRÊT** (l'« aile » gauche) et en le maintenant enfoncé 2 secondes.
- Remplacez les piles ou rechargez l'unité des parents.

Si vous éprouvez un problème non indiqué dans ce manuel, veuillez ne pas retourner le produit au magasin. Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

États-Unis et Canada : prière d'envoyer un courriel à : angelcare@cdecinc.ca

Autres pays : prière de communiquer avec votre distributeur local.

Nous avons probablement une solution simple pour régler votre problème.

GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce produit que le moniteur vidéo, mouvements et sons (modèle AC1100-A) est exempt de tout défaut de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Si ce système de surveillance, lorsqu'utilisé selon les instructions dans des conditions normales, ne fonctionne pas convenablement au cours de cette période d'un (1) an, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à son choix, sans frais. Veuillez communiquer avec votre distributeur.

Le produit doit s'accompagner d'une preuve d'achat, c'est-à-dire une facture ou tout autre reçu de vente prouvant que le moniteur est toujours sous garantie. Les coûts de réparation ou de remplacement du produit ainsi que sa réexpédition seront aux frais d'Angelcare®.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un entretien inadéquat, d'un accident, d'une source d'alimentation inappropriée ou de toute autre forme de mauvaise utilisation. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque façon que ce soit. Angelcare® n'assume aucune responsabilité de quelconques dommages accessoires ou conséquents liés à l'utilisation de ce produit. La garantie exclut également toute responsabilité autre que les responsabilités susmentionnées. Aucune autre garantie n'est donnée.

La présente garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de la marque Angelcare, ni tout problème résultant d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit, du non-respect des instructions, ni de tout problème causé par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composantes non fournis par Angelcare.

LES GARANTIES JURIDIQUES SONT DIFFÉRENTES D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

NOUS N'ACCEPTONS AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

IMPORTANT!

Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas le retourner au magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit.

ENREGISTREMENT DES PRODUITS ANGELCARE

Enregistrez votre moniteur Angelcare® et d'autres produits Angelcare® sur notre site Web : **www.angelcarebaby.com**

MONITEURS ANGELCARE INC.
9975, avenue De Catania, Local B
Brossard, Québec, J4Z 3V6
Canada

www.angelcarebaby.com

IM1100NA-040815

FICHE TECHNIQUE

Portée :
Champ libre (aire ouverte sans obstacles): jusqu'à 200 mètres (655 pieds).

Nombre de canaux :
É.-U./Canada : 19 canaux
Europe : 64 canaux

Alimentation électrique :
3 piles alcalines AAA (non incluses) ou un adaptateur CA de 7,5 V pour l'unité du nourrisson.

3 piles AAA rechargeables et adaptateur CA de 7,5 V pour le chargeur de l'unité des parents.

Attention : Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

Danger d'explosion si les piles sont remplacées par un type de pile incorrect. Piles incluses : 3 piles AAA NiMH rechargeables, fabriquées par GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC; 1,2 V; 600 mAh) ou par HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600; 1,2 V; 600 mAh).

Il faut les remplacer uniquement par 3 piles AAA NiMH rechargeables.

Piles :

- NE faites PAS fonctionner l'unité avec un mélange de piles usagées et neuves.
- NE faites PAS fonctionner l'unité avec un mélange de piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (Ni-Cd, NiMH, etc.).

Transmission :
La transmission de données entre l'unité du nourrisson et l'unité des parents se fait sur la fréquence 2,4 GHz.

Par la présente, Moniteurs Angelcare Inc. déclare que ce moniteur pour bébés est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Vous pouvez obtenir la déclaration de conformité de l'Union européenne auprès de votre distributeur local. Veuillez consulter le manuel pour obtenir l'adresse.

PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT
Cet appareil électronique contient des matières réutilisables, il ne faut pas le jeter avec les déchets domestiques. Veuillez le rapporter à un point de collecte spécialisé en appareils électriques et électroniques (demandez des détails à vos autorités locales).

CONFORMITÉ ERP

AFRIQUE DU SUD, BRESIL, EQUATEUR, UNION EUROPEENNE, ROYAUME-UNI
Utilisez uniquement l'alimentation de marque Angelcare® - numero de modele : T05005V001 / T05005B001

ALLEMAGNE
Utilisez uniquement l'alimentation de marque Angelcare® - numero de modele : T05005F002

AUSTRALIE
Utilisez uniquement l'alimentation de marque Angelcare® - numero de modele : T05005S002

AMERIQUE DU NORD
Utilisez uniquement l'alimentation de marque Angelcare® - numero de modele : T05005U002